






Rys. 1 Kolumny wtryskarki

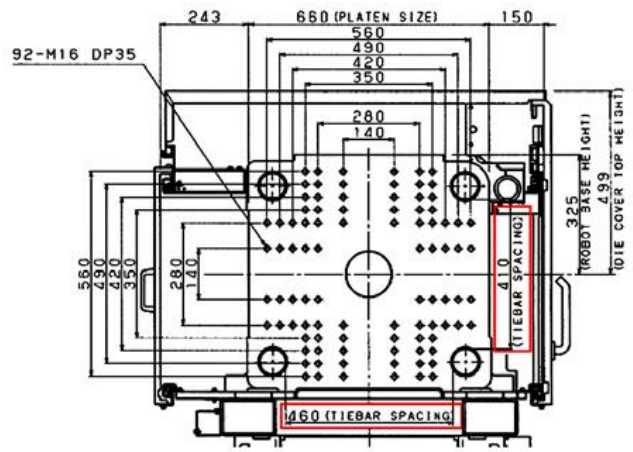

Rys. 2 Przykład rysunku stołu wtryskarki z wymiarami pomiędzy kolumnami

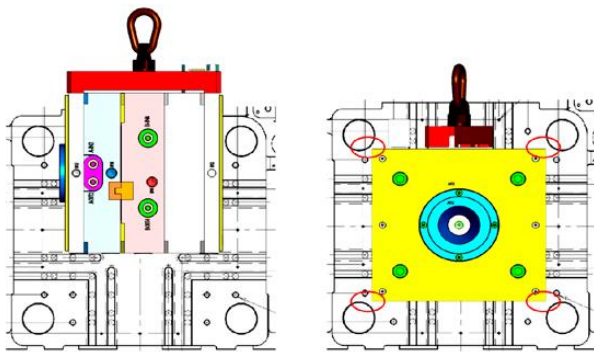


Rys. 3 Sposób opuszczania formy pomiędzy kolumny, w przypadku zbyt dużego wym. X

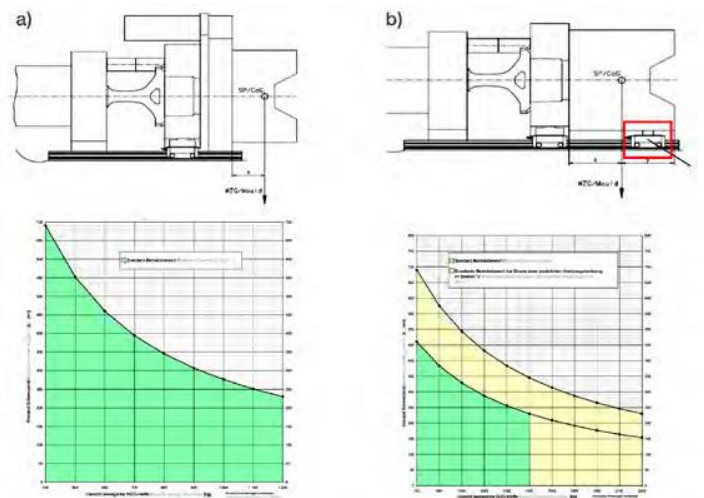


Rys. 4 Maksymalna waga połowki ruchomej, we wtryskarce bezkolumnowej:



a) bez podpórki, b) z podpórką

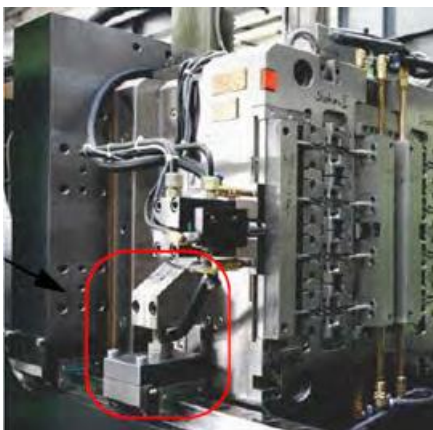

Rys. 5 Przykład dodatkowej podpory w formie na maszynie bezkolumnowej

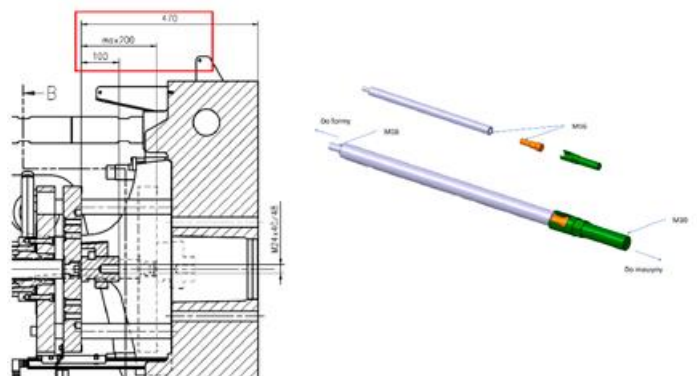


Rys. 6 Przykład wymiarów do podłączenia wkręcanego trzpienia do płyt wypychaczy

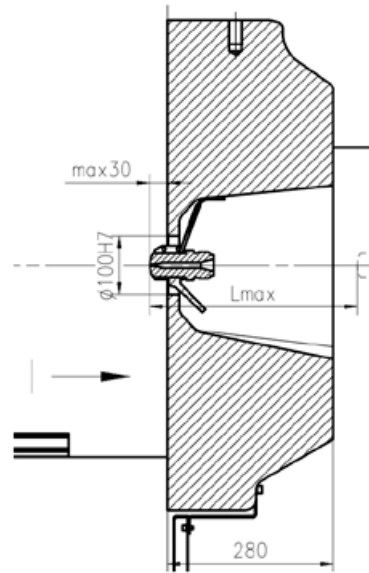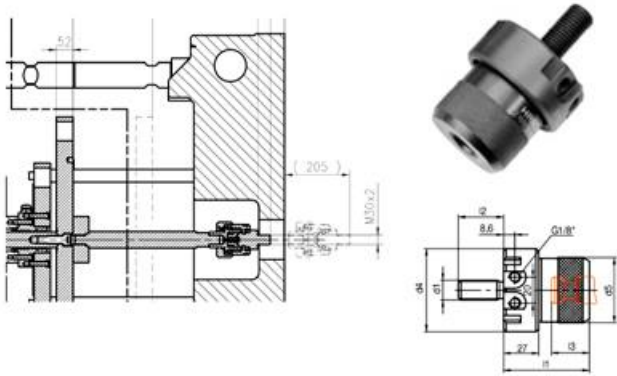


Rys. 7 Przykład wymiarów do podłączenia trzpienia składanego do płyt wypychaczy z automatycznym sprzęgłem

Rys. 8 Przykład maksymalnego zasięgu dyszy wtryskarki i wymiaru pod pierścień centrujący

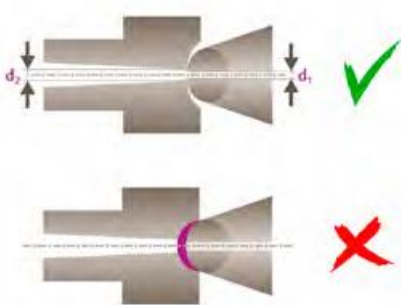

Rys. 9 Prawidłowy i nieprawidłowy promień tulei wtryskowej

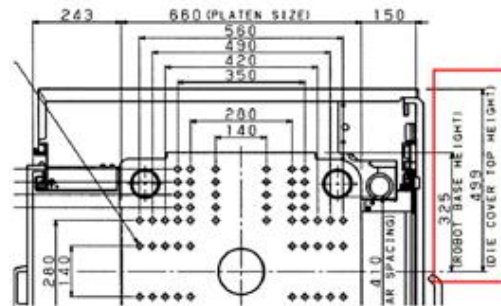

Rys. 10 Przykład wymiarów położenia robota i górnej osłony wtryskarki